



SMART modul

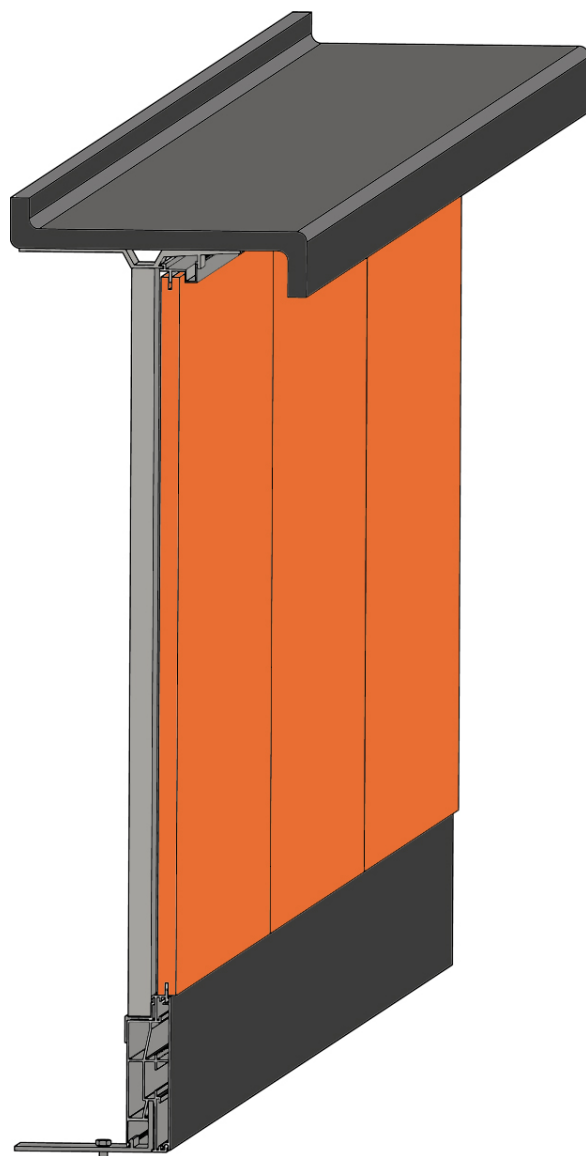

Monteringsanvisning


Oversikt

Konstruksjonen består av: stolper, skjøtestykker, føtter, sokkel, sokkellist og list.

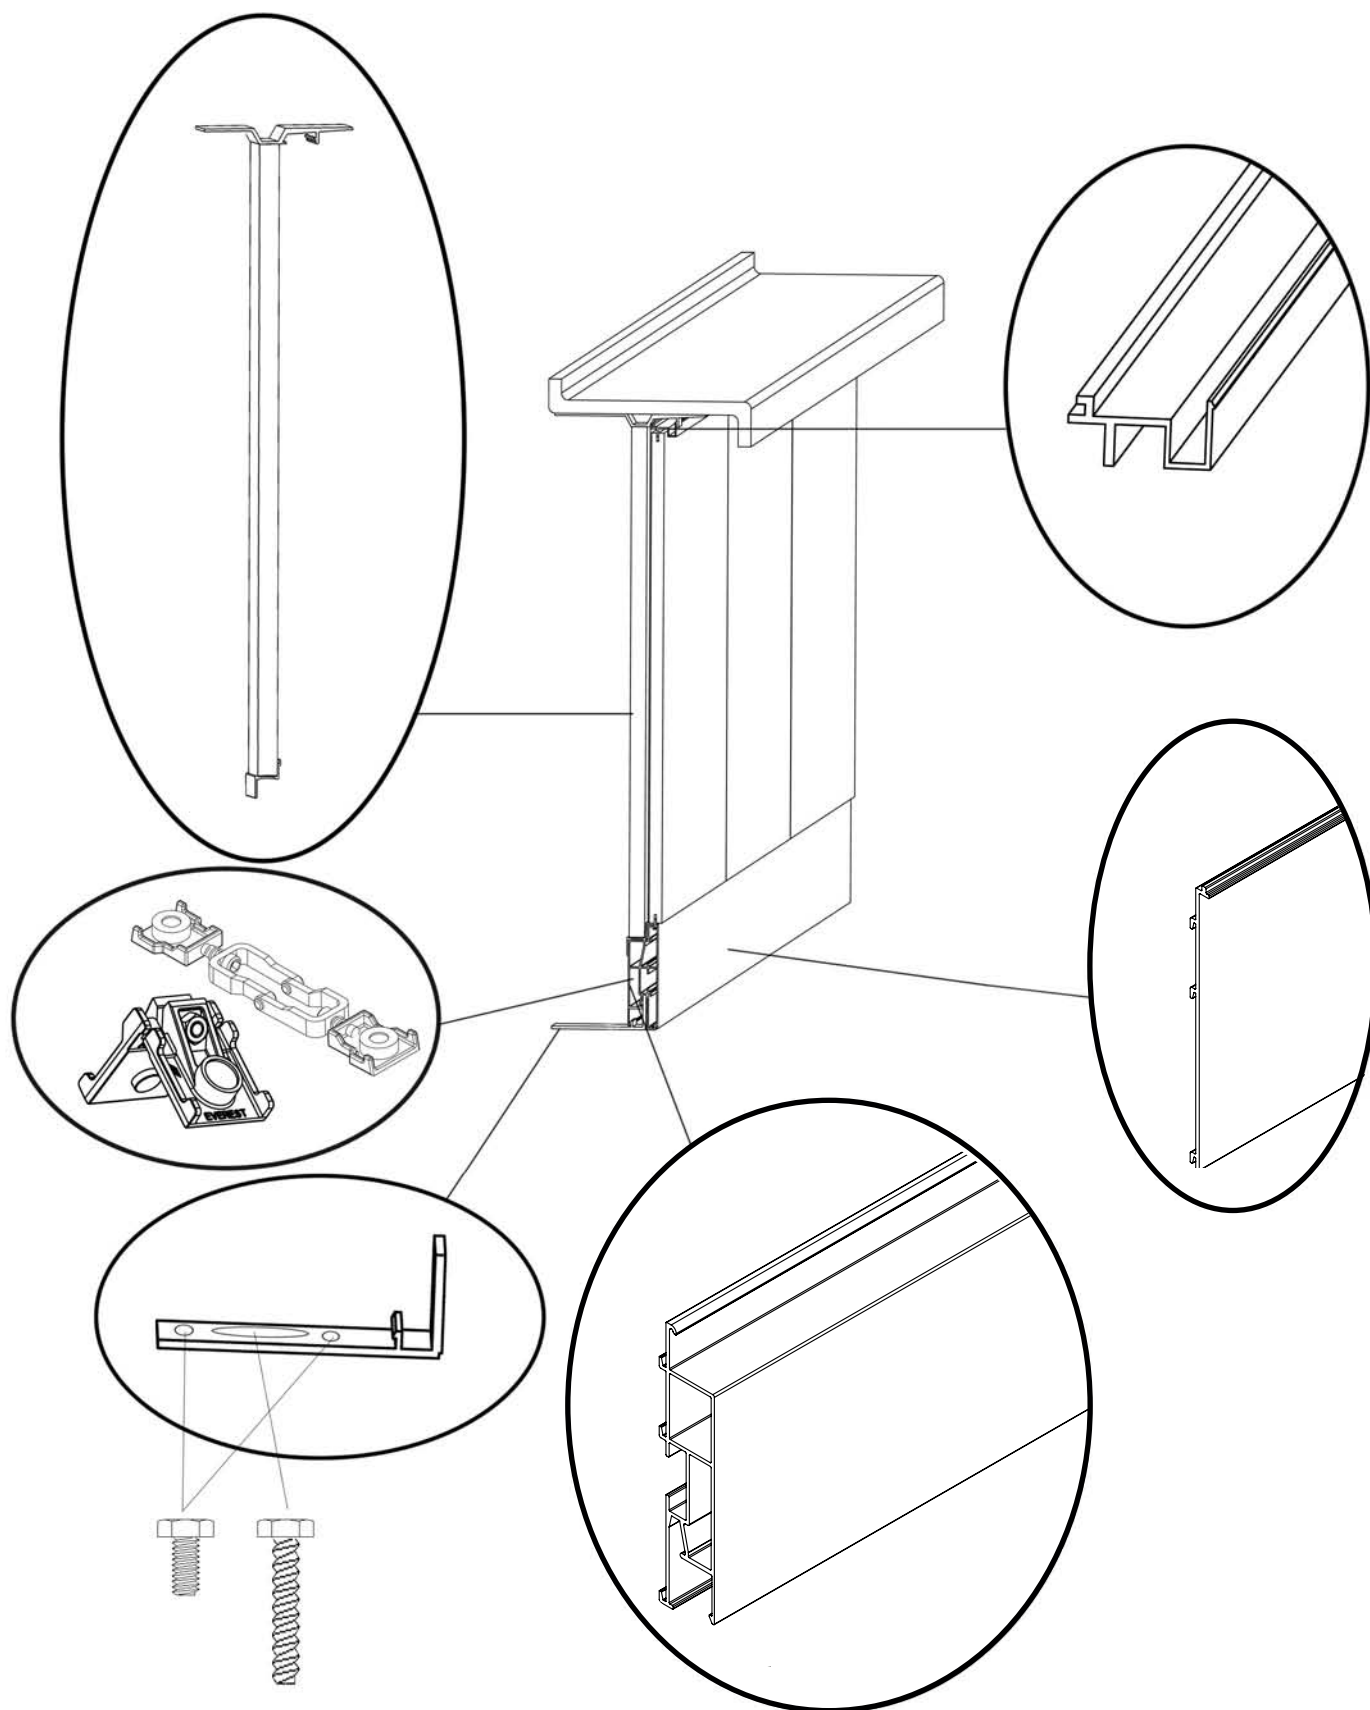

1. Start med montering av føtter. Legg foten ned og press sokkel over til du hører et klikk. Ved lange spenn skal det være ca 2 m mellom føttene.



1.

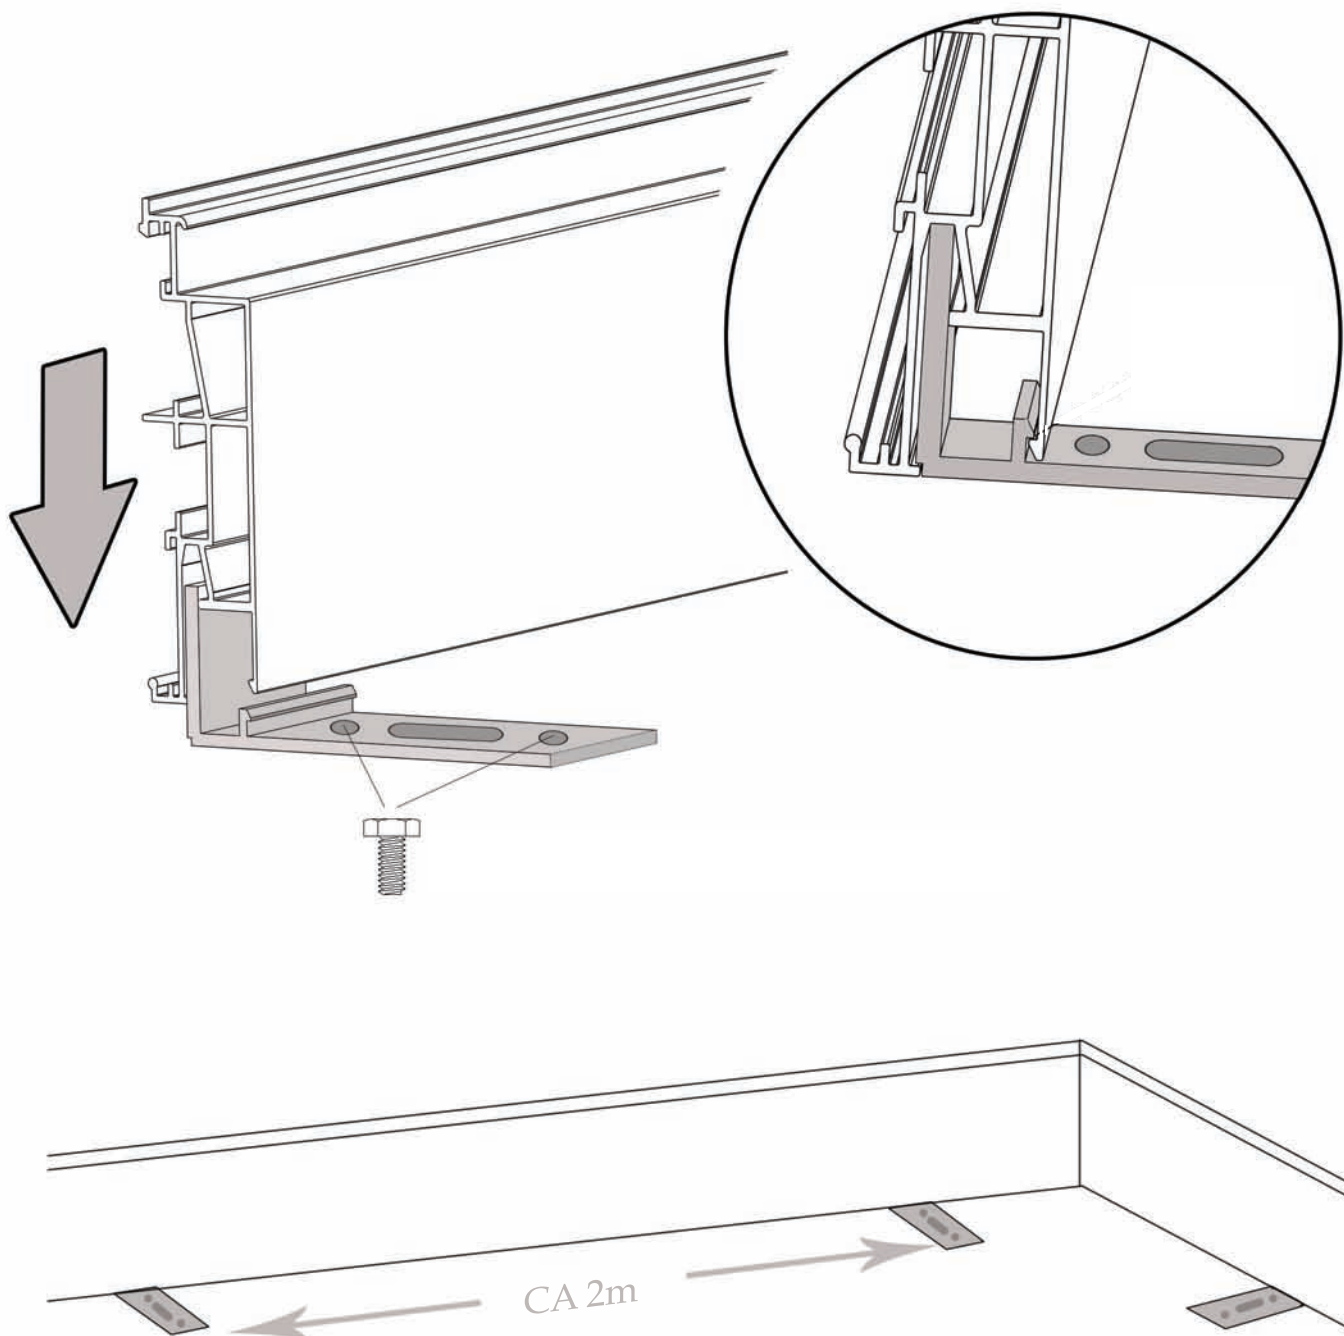




2.

2. Skjøtestykket skyves inn i sporet med hull i sokkelen. Det vil komme et klikk når skjøtestykket låses i hullet. Når skjøtestykket er festet i begge ender strammer man umbakoskruen(e) til man får en fin skjøt uten glippe.

Det er to forskjellige skjøtestykker. En for utvendig 90° (denne side) og en for 90°-270° (neste side).

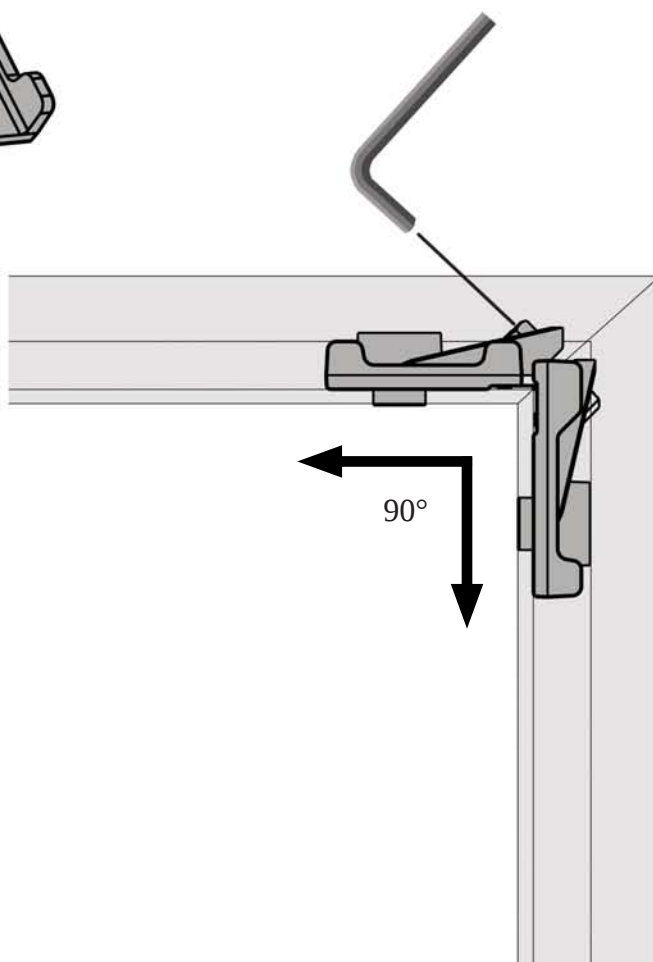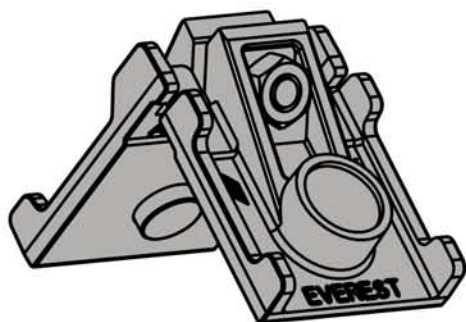


2.

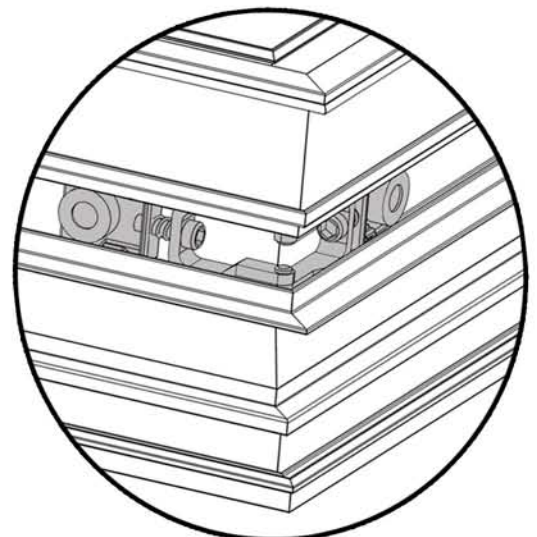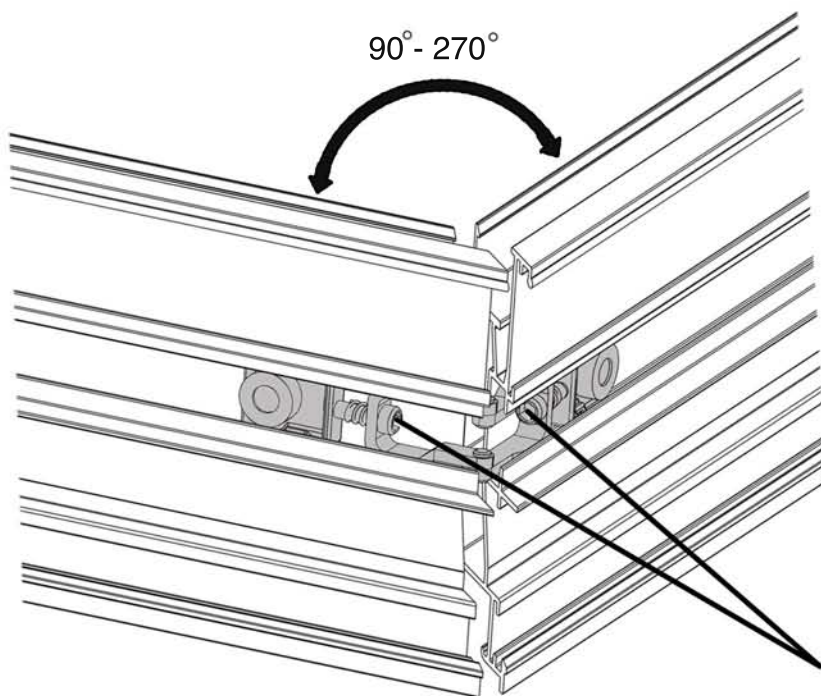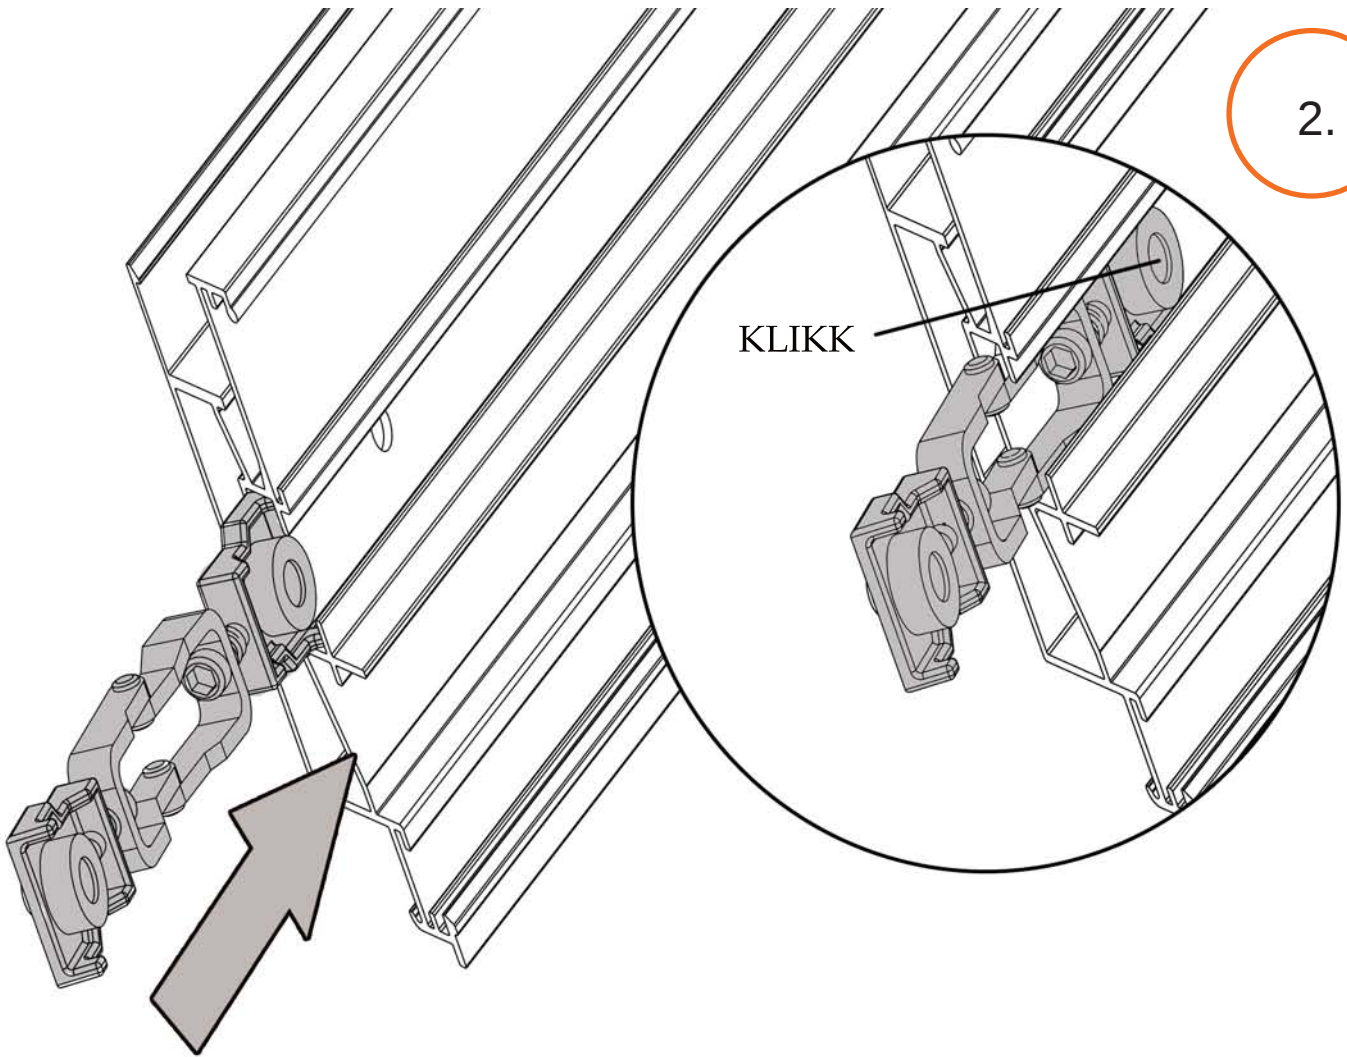


3.


3. Sokkeldekselet legges inn på sokkelen og skyves ned som pilene viser. Vær nøyaktig når dekkelet settes på grunnsokkelen så skjøtene blir tette.

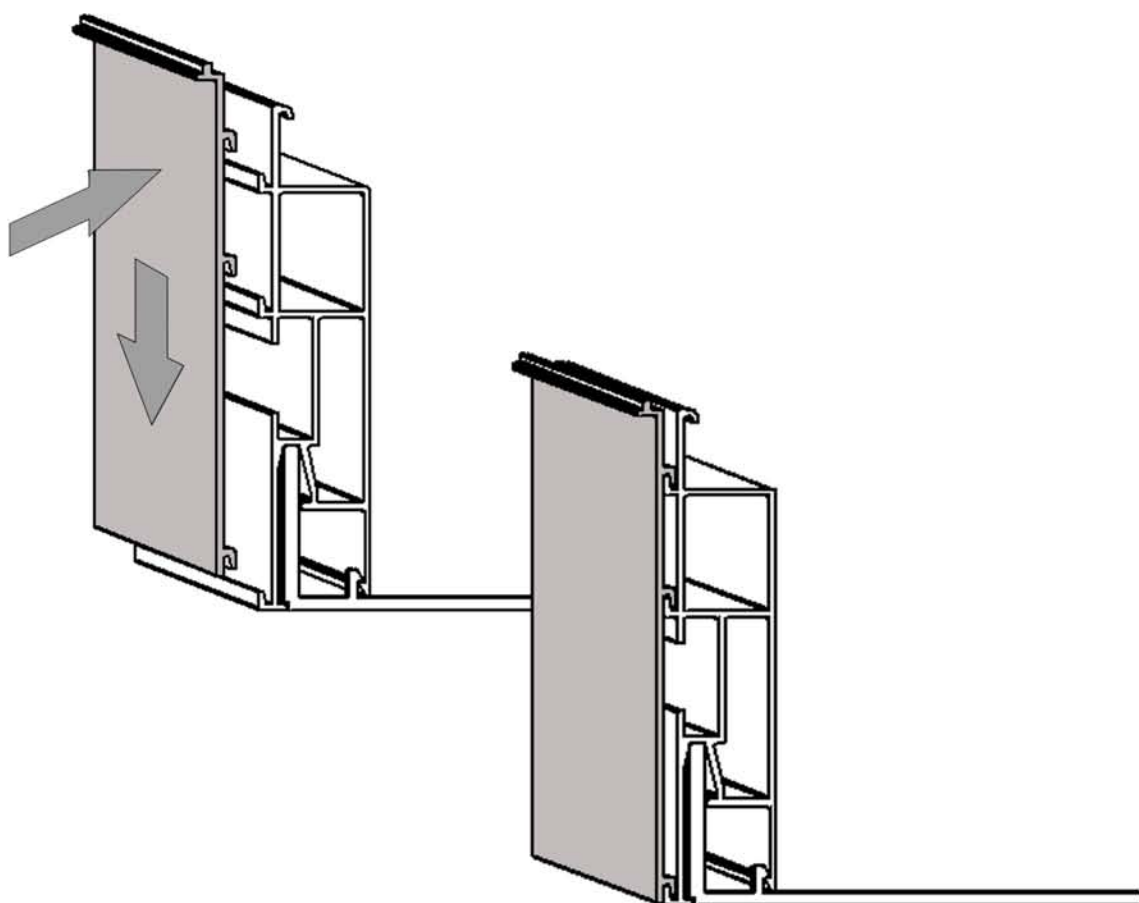

4.

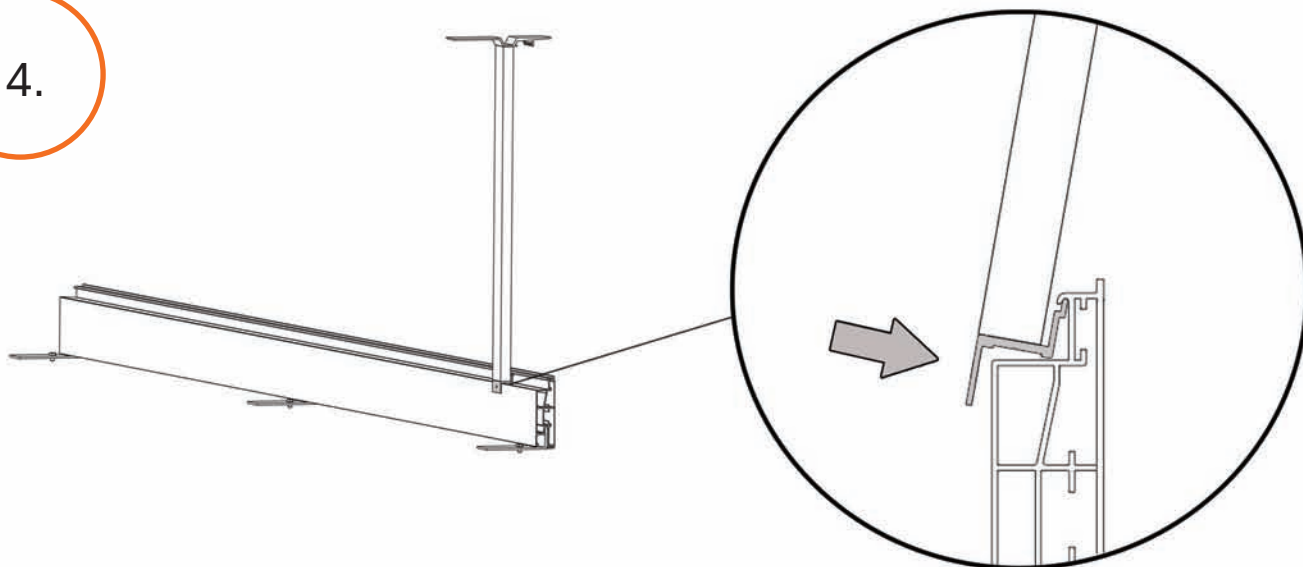


4. Tre profilen nederst på stolpen inn i sokkelen. Fest så stolpen med en selvborende skrue. Stolpene skal monteres med max 1m mellomrom og 15cm fra kanter og hjørner.


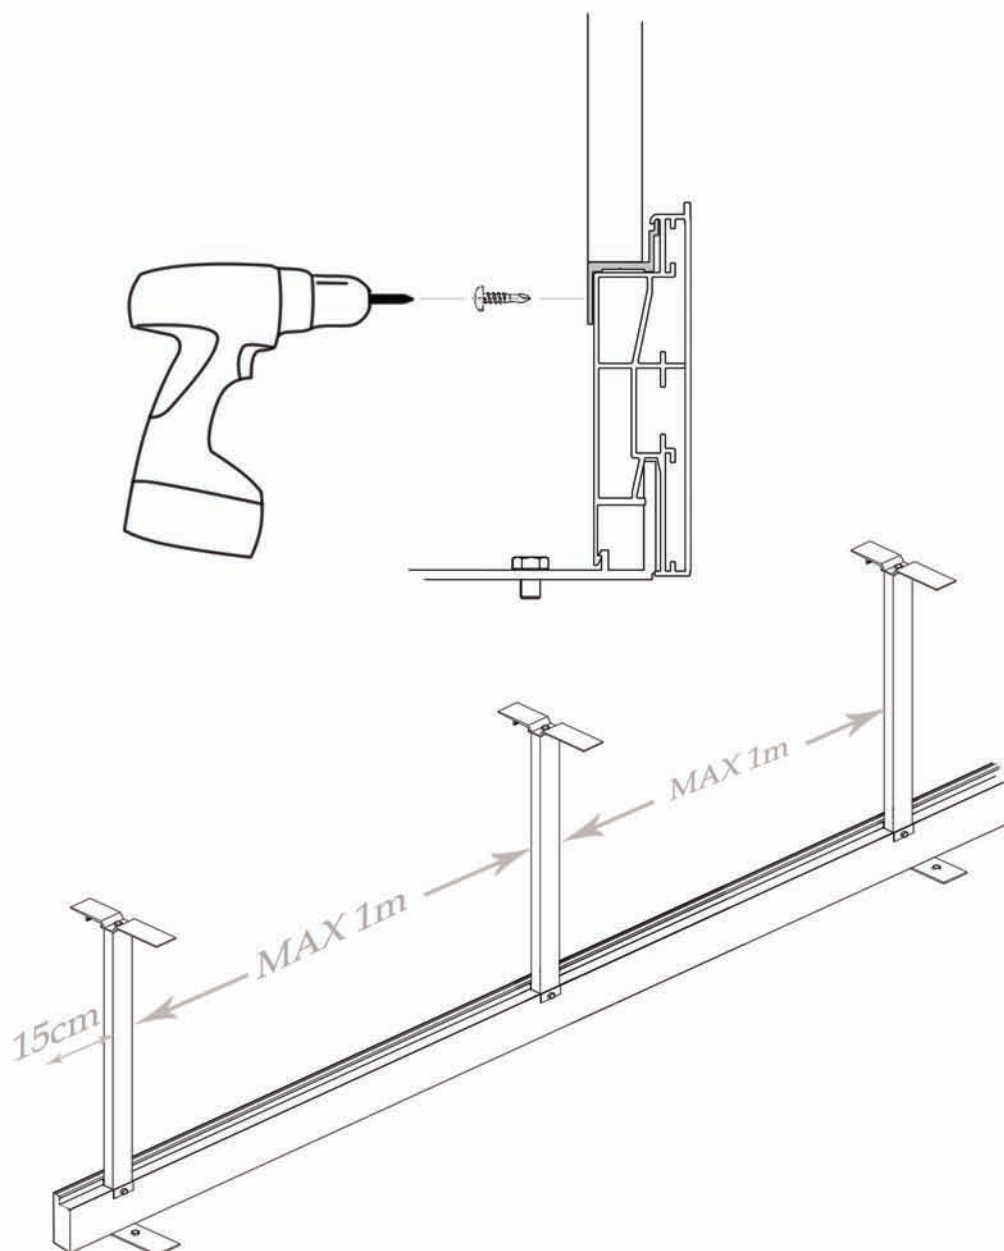


5.


5. Listen festes til stolpens øvre profil. Det høres et klikk når listen sitter på plass.

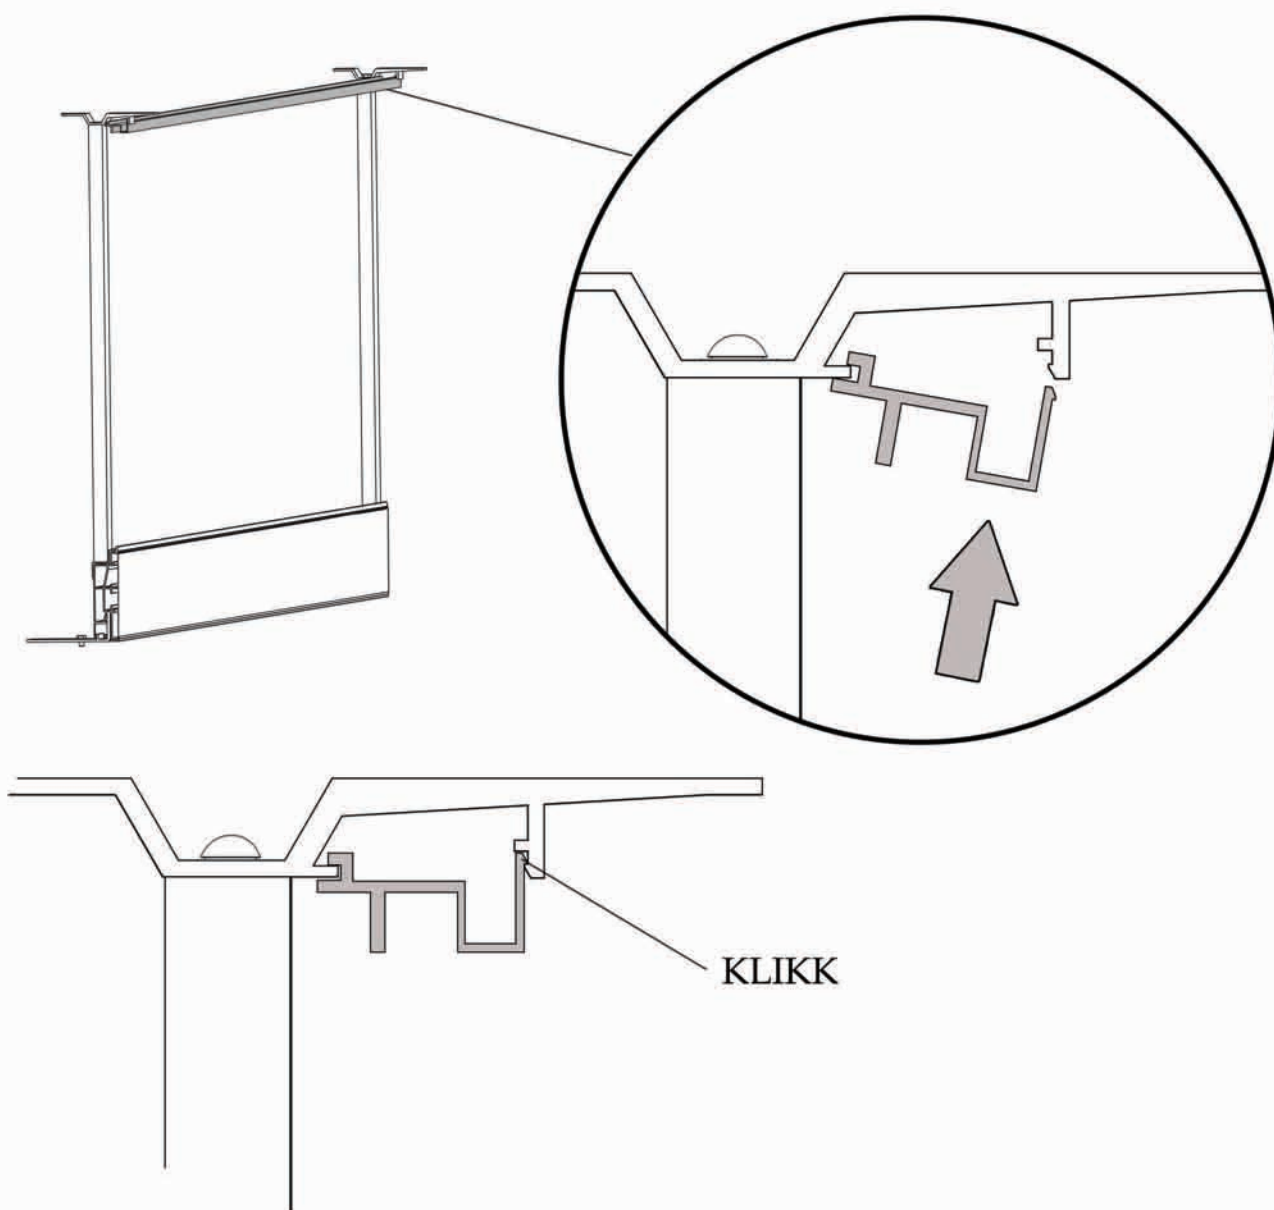

6.

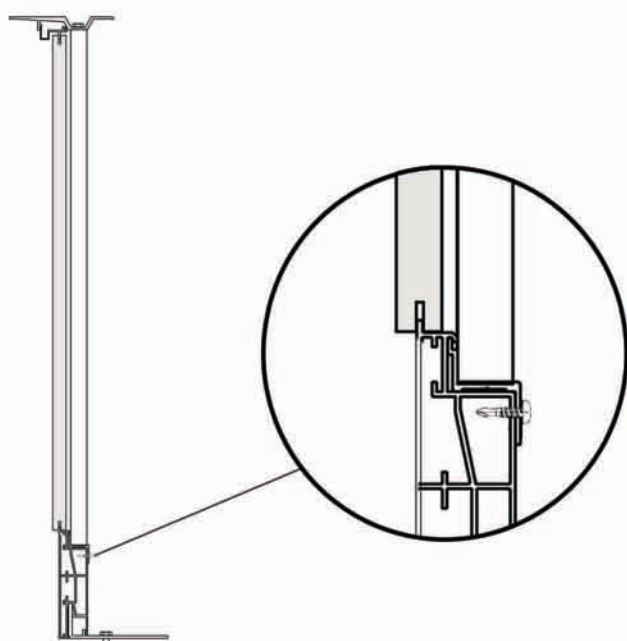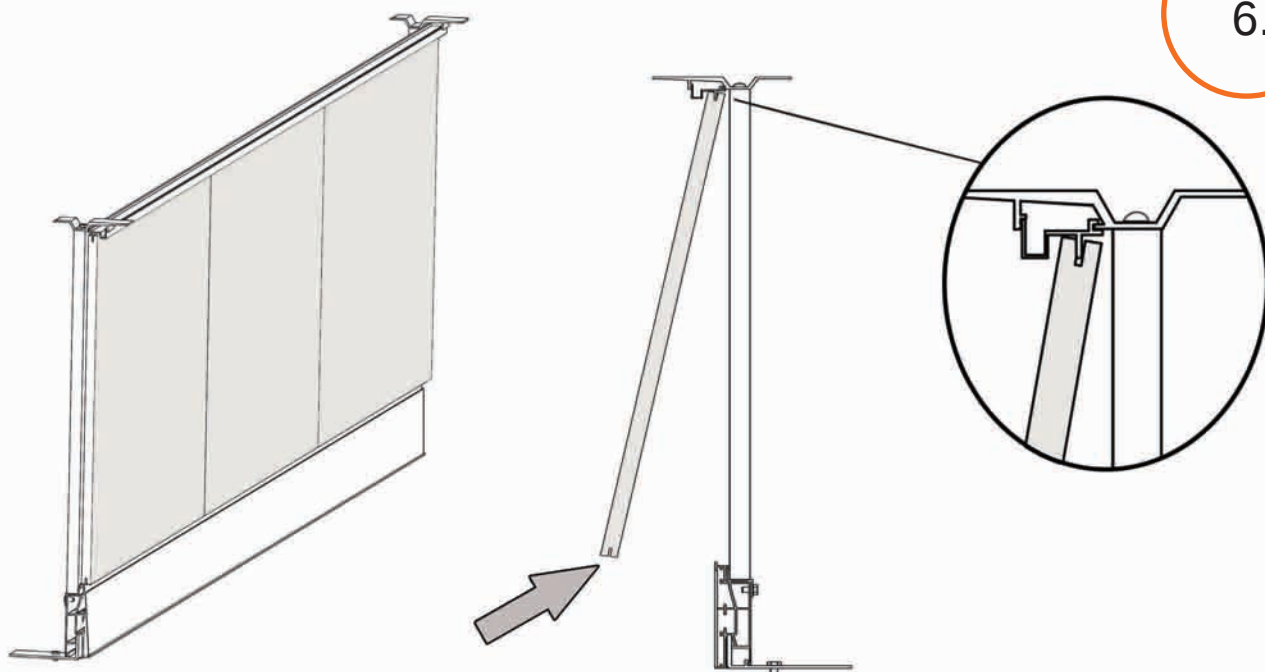


6. Fronten festes ved å skyve øvre spor opp i tappen på listen, for så å skyve den inn og slippe den ned på tappene til sokkelen. I hjørner og mot vegg skrur platene fast med vinkelbraketter.

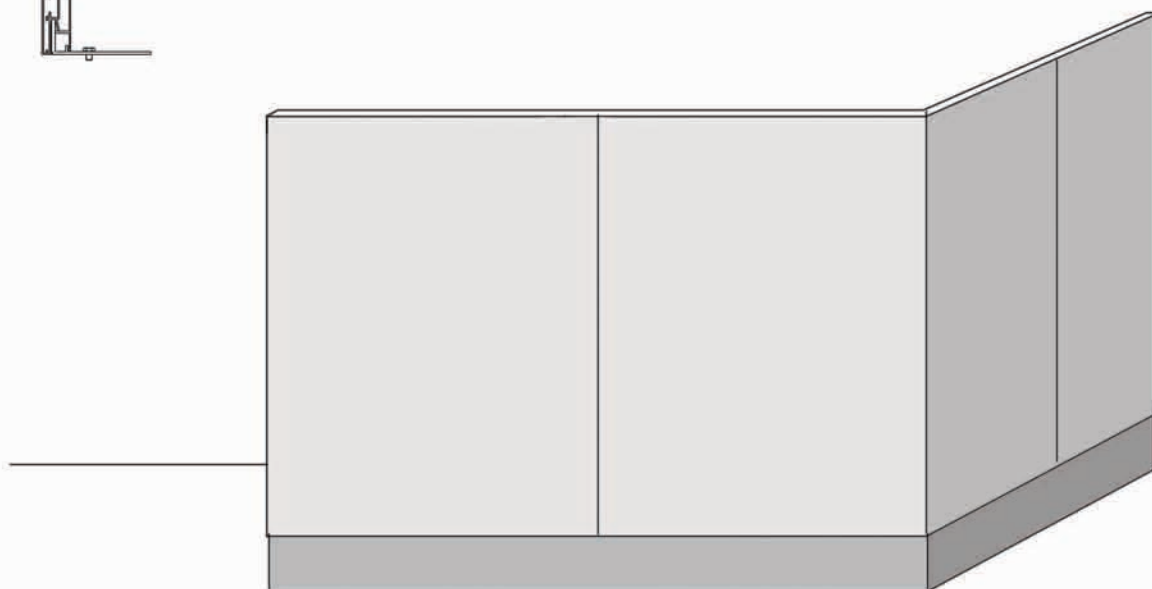

7.

7. Brettpannen skrues fast til stolpenes øvre profil.

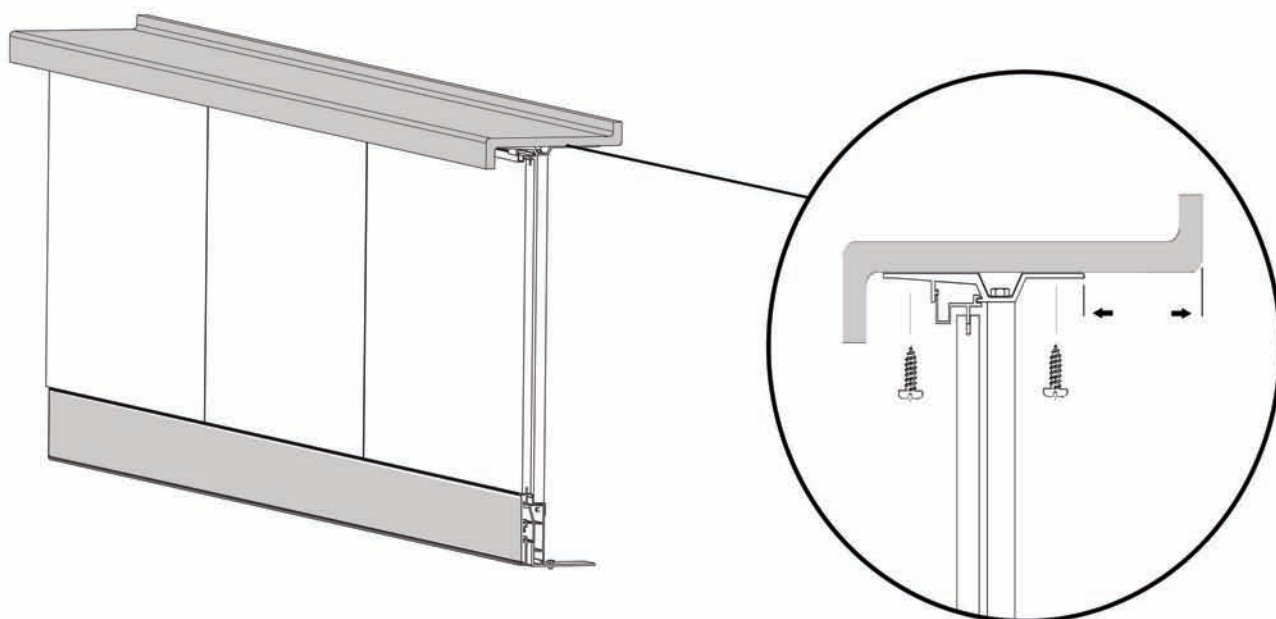



Rufo innredning AS
Trondheimsvegen 445
2016 Frogner

Fax 63828861
Mobil: 90 59 29 82
E-post: post@rufoinnredning.no
www.rufoinnredning.no